


# SMARTCHEF

HACELO  
*Gourmet*

**PEABODY**

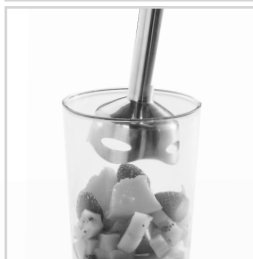

LICUADORA  
DE MANO

PE-LM317


# CONTENIDO

Descripción de partes	3
Medidas de seguridad importantes	4
Cómo utilizar la licuadora de mano	6
Cómo utilizar el accesorio picador	7
Cómo utilizar el accesorio batidor	8
Limpieza	9
Listado de Servicios Técnicos Autorizados	10
Certificado de Garantía	15

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

- A. Regulador electrónico de velocidad
- B. Botón de encendido
- C. Botón de máxima potencia
- D. Motor
- E. Acople para accesorio batidor
- F. Accesorio batidor

- G. Tapa del recipiente de picado
- H. Cuchilla para recipiente de picado
- I. Recipiente de picado de 1250 ml
- J. Organizador de accesorios
- K. Recipiente (600 ml)
- L. Pie de acero inoxidable

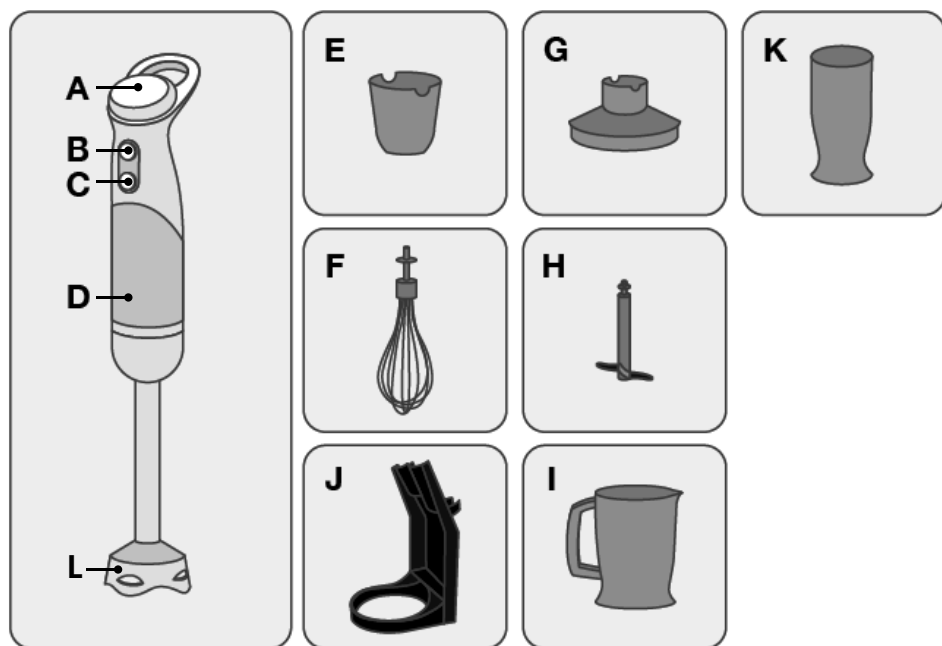


# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan artefactos eléctricos, especialmente ante la presencia de niños, deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

01. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la procesadora.
02. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la procesadora ni el cable en agua ni en ningún otro líquido.
03. Desenchúfela cuando no esté utilizándola, antes de colocar o retirar accesorios y antes de limpiarla.
04. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido caídas o daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones eléctricas o mecánicas que sean necesarias.
05. No utilice la procesadora al aire libre.
06. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes, como la cocina.
07. Desenchufe siempre la procesadora antes de colocar y retirar accesorios, así como antes de limpiarla.
08. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado.
09. Antes de enchufarla, asegúrese de que la tensión del tomacorriente coincida con la indicada en la etiqueta de características del artefacto.
10. No enchufe la procesadora hasta no haber colocado todos los accesorios y desenchúfela antes de desarmarla o de manipular la cuchilla.
11. No permita que los niños utilicen la procesadora sin la supervisión de un adulto.
12. Evite que se humedezcan la unidad de motor, el cable y el enchufe.
13. No introduzca la procesadora en ingredientes calientes.
14. La procesadora ha sido diseñada para uso hogareño y, por tanto, para procesar cantidades normales para tal uso.
15. Uso breve. No utilice la procesadora durante más de un minuto ni procese alimentos duros durante más de 10 segundos.
16. Mientras oprime el botón de encendido, puede regular la potencia con el regulador electrónico de velocidad para realizar la preparación que desee.
17. Desconecte siempre la procesadora de la electricidad si no está observándola, así como antes de colocar y retirar accesorios y antes de limpiarla.

18. Si no se la utiliza adecuadamente, puede provocar lesiones.
19. Debe ser cuidadoso cuando manipula las filosas cuchillas de corte, cuando vacía el recipiente y cuando limpia la procesadora.
20. Apague y desenchufe la procesadora antes de cambiarle accesorios o aproximarse a piezas que se mueven mientras está en uso.
21. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise o les indique cómo utilizarlo.
22. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.
23. Mientras licúa, mantenga los utensilios y las manos fuera del contenedor y, mientras pica, manténgalos alejados de la cuchilla de corte, a fin de evitar el riesgo de sufrir lesiones graves o de dañar el artefacto. Puede utilizarse una espátula, pero solo cuando la procesadora no está en funcionamiento.
24. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.

## CÓMO UTILIZAR LA LICUADORA DE MANO

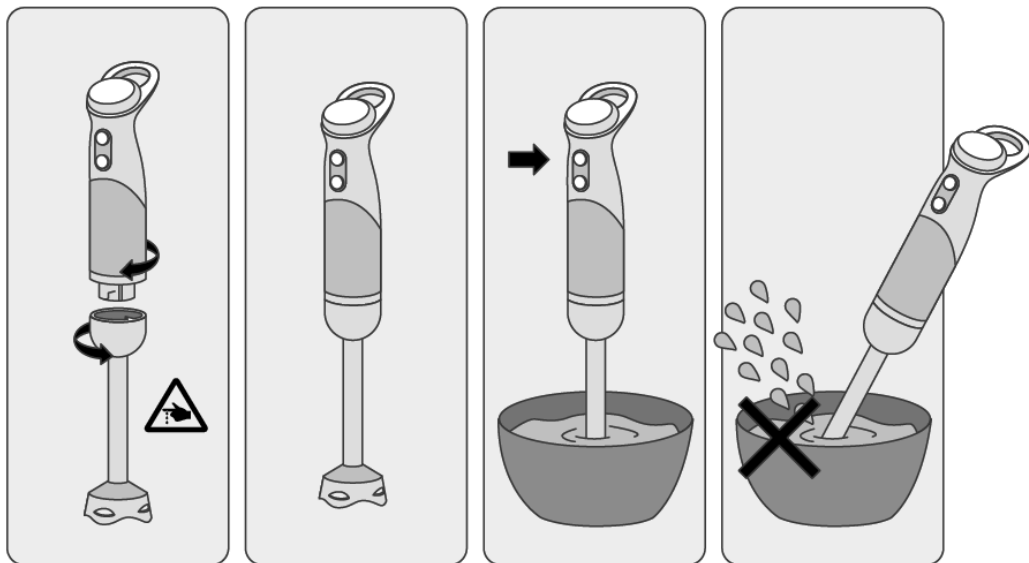


LA LICUADORA MANUAL ES IDEAL PARA PREPARAR ADEREZOS, SALSAS, SOPAS, MAYONESA Y PAPILLAS, ASÍ COMO PARA MEZCLAR Y REALIZAR LICUADOS.

1. Enrosque la varilla licuadora a la unidad de motor hasta que trabaje.
2. Introduzca la licuadora de mano en el recipiente, gire el regulador de velocidad y presione el botón de encendido ON o MAX para accionarla.
3. No utilice la licuadora manual durante más de un minuto.
4. Precaución: la cuchilla es muy filosa.
5. Precaución: No procese alimentos secos.

## CÓMO UTILIZAR EL ACCESORIO PICADOR

1. La picadora es ideal para alimentos duros, como para picar carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahoria, nueces, almendras, pasas, etc.

2. No pique alimentos demasiado duros, como cubos de hielo, nuez moscada, granos de café o cereales.

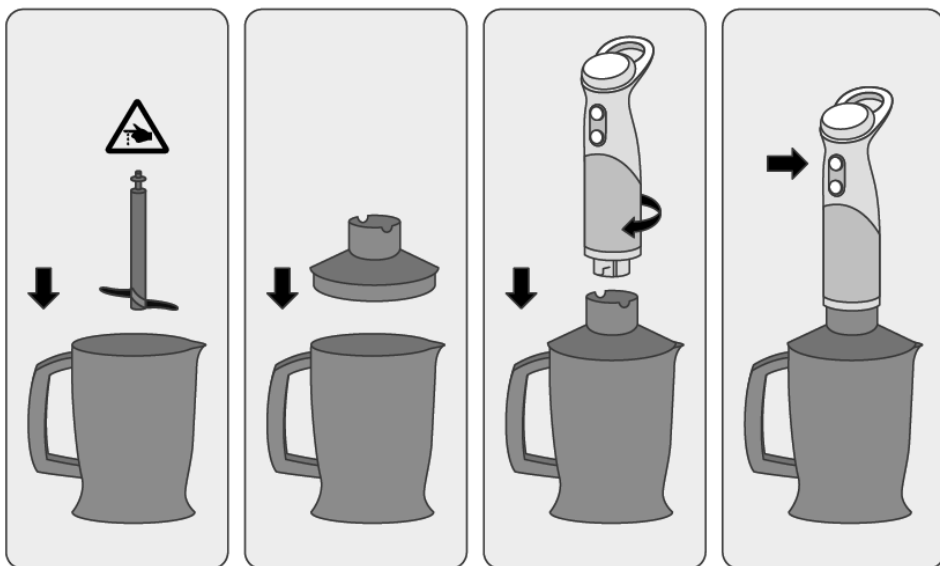

### Antes de picar:

1. Retire con cuidado la cubierta plástica de la cuchilla. Precaución: la cuchilla es muy filosa. Sujétela siempre de la parte plástica superior.

2. Coloque la cuchilla en la clavija central del recipiente de picado. Empuje la cuchilla hacia abajo y trabaje el recipiente. Coloque siempre el recipiente de picado sobre la base antideslizante.

3. Coloque los alimentos dentro del recipiente de picado.

4. Coloque la tapa del recipiente de picado.

5. Enrosque la unidad de motor en la tapa del recipiente de picado hasta que trabaje.

6. Seleccione la potencia deseada con el regulador de velocidad y luego presione los botones ON o MAX para accionar el motor. Mientras procesa los alimentos sujete el motor con una mano y el recipiente de picado con la otra.

7. Después de utilizarla, desenrosque la unidad de motor de la tapa del recipiente de picado.


8. Luego, retire la tapa del recipiente de picado.

9. Saque la cuchilla con cuidado.

10. Retire los alimentos procesados del recipiente de picado.

11. No procese alimentos duros durante más de 10 segundos.

## CÓMO UTILIZAR EL ACCESORIO BATIDOR

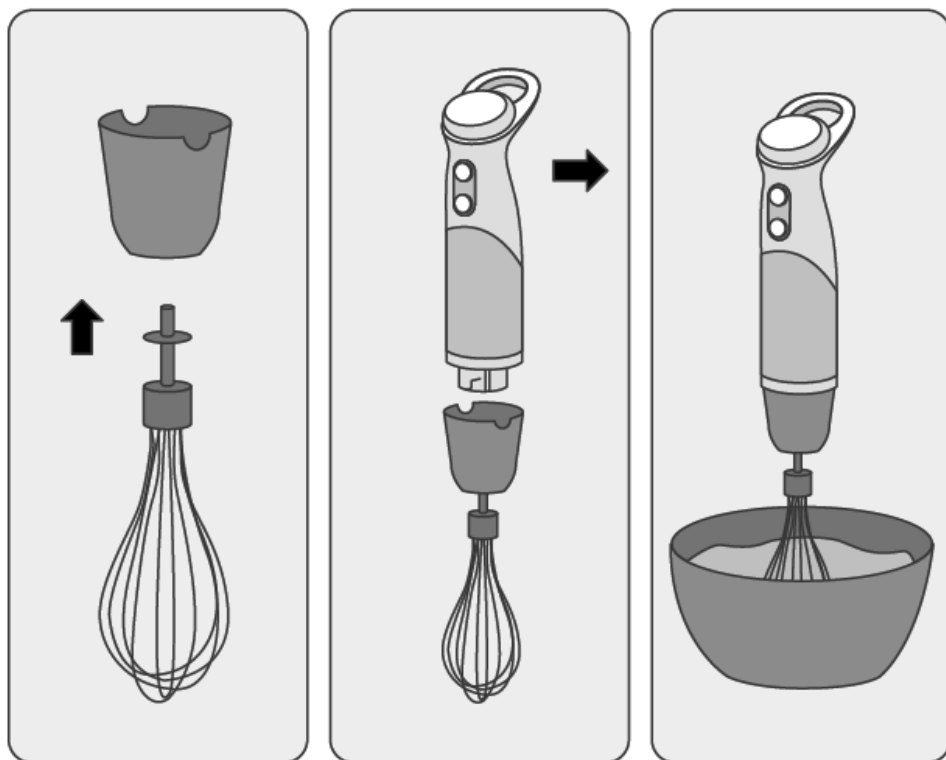

UTILICE LA BATIDORA SOLO PARA BATIR CREMA, CLARAS DE HUEVO, BIZCOCHUELO Y MEZCLAS PARA POSTRES.

1. Inserte el accesorio batidor en el acople y enrósquelo a la unidad motor hasta que trabé.

2. Coloque la batidora dentro de un recipiente, gire el regulador de velocidad y presione el botón ON o MAX para accionarla.


3. **No utilice la batidora durante más de dos minutos.**

4. Una vez que termine de utilizarla, desenrosque el batidor con el acople de la unidad motor. Luego extraiga el batidor del acople.



# LIMPIEZA

LIMPIE LA UNIDAD DE MOTOR Y EL RECIPIENTE PARA PICAR SOLO CON UN PAÑO SECO.

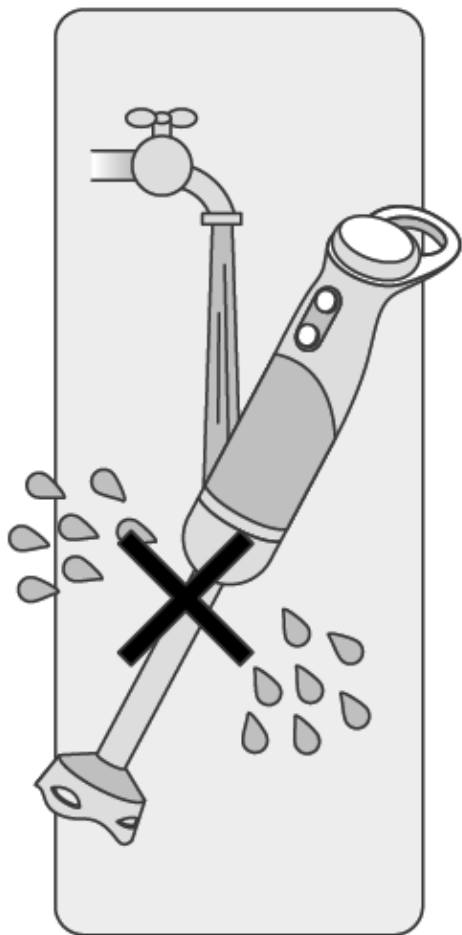

**No sumerja la unidad de motor en agua.**

1. Todos los demás accesorios son aptos para lavavajillas. No obstante, deben enjuagarse de inmediato las cuchillas si se procesan alimentos muy salados.
2. Asimismo, no debe colocarse una cantidad de limpiador o descalcificador excesiva en el lavavajillas.
3. Cuando se procesan alimentos con color, los accesorios plásticos de la licuadora pueden ponerse amarillentos. Limpie estos accesorios con aceite vegetal antes de colocarlos en el lavavajillas.
4. Tenga cuidado con las cuchillas, ya que son muy filosas.
5. Desenchufe la procesadora antes de limpiarla.

## SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

### CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL  
Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRÓNICO DE  
SERVICIOS  
Av. Ricardo Balbín 3494  
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA  
15 5602 4398

AUDIOMAX  
Cárdenas 1931  
15 6729 4444 / 15 6154 2456

### GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA  
CIDERS  
Av. Mitre 2919 (1870)  
Tel. 4204-3126

LANÚS  
CROMA VISIÓN  
Colombres 657 (1832)  
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA  
CROMA VISIÓN  
Colombres 657 (1832)  
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR  
ELECTRÓNICA MIRANDA  
Larrea 2335 (1752)  
Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE  
LAB. ELECTRÓNICO SUR  
Independencia 254 (1842)  
Tel. 4296-1152

MORENO  
MEFTV  
Merlo 2665 (1744)  
Tel. (0237) 463-2118  
PLUS SERVICE  
Av. Libertador 1755  
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN  
SERVOTRONIC  
N. S. del B. Viaje 1222 (1708)  
Tel. 4629-4565

MUNRO  
VIDEO NORTE  
Ugarte 4014 (1605)  
Tel. 4756-4727

QUILMES  
CROMAVISION  
Mitre 913 (1878)  
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA  
ELECTRONICA ROCA  
Julio A. Roca 1063 (1718)  
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO  
CRL SERVICE  
Av. Pte. Perón 2102 (1646)  
Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN  
CASTELMEZZANO SERVICE  
San Lorenzo 3004 (1651)  
Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO  
DROVERT ELECTRONICA  
Av. 844 N°1823 (1881)  
Tel. 4212-3063

### PCIA. de BUENOS AIRES

AZUL  
CASA FERRARI  
Av. Perón 951 (7300)  
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA  
ALCAR TELEVISION  
Estomba 1350 (8000)  
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE  
NORTV  
Calle 9 N°332 (7620)  
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA  
ELECTRONICA BANDER  
Calle 158 N°1071  
e/12 y 13 (1923)  
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR  
ZACCARDI TELEVISION  
Güemes 292 (6550)  
Tel. (02314) 42-8353

**CAMPANA**

EMISOR ELECTRONICA  
Becerra 746 (2804)  
Tel. (03489) 40-2830

**CAÑUELAS**

RICARDO SOSA  
Florida 1350 (1814)  
Tel. (02226) 42-3269

**CHACABUCO**

ROVATTINO TELEVISION  
Moreno 229 (6740)  
Tel. (02352) 42-8734

**CHASCOMÚS**

GOMEZ ELECTRONICA  
Libres del Sur 908 (7130)  
Tel. (02241) 42-5460

**CHIVILCOY**

ELECTRONICA CHIVILCOY  
Salta 157 (6620)  
Tel. (02346) 42-6134

**CNEL. BRANDSEN**

SEVITEC HOGAR  
Castelli 3167  
Tel. (02223) 44-3792

**CNEL. PRINGLES**

SERVICE PRINGLES  
San Martín 780 (7530)  
Tel. (02922) 46-2245

**DOLORES**

TAURO ELECTRONICA  
Cramer 199 (7100)  
Tel. (02245) 44-4300

**GRAL. MADARIAGA**

TAURO ELECTRONICA  
Tel. (02257) 42-1750

**JUNÍN**

ELECTRONICA LEO  
9 de Julio 186 (6000)  
Tel. (02362) 42-8935

**LA PLATA**

VILLEGAS TELEVISION  
Calle 41 N°1112 (1900)  
Tel. (0221) 424-3192

**LAS FLORES**

SONIMAG ELECTRONICA  
Alem 484 (7200)  
Tel. (02244) 44-3233

**LOBOS**

CASA CASTELAO  
Suipacha 344 (7240)  
Tel. (02227) 42-1748

**LUJÁN**

ELECTRONICA BRUERA  
Lavalle 587 (6700)  
Tel. (02323) 42-6807

**MAR DE AJÓ**

TAURO ELECTRONICA  
J. Neuwbey 1434 (7109)  
Tel. (02257) 42-1750

**MAR DEL PLATA**

OSCAR MAYER  
Los Plátanos 636 (7600)  
Tel. (0223) 480-2783

**TRES ARROYOS**

ELECTRON. LOS MELLIZOS  
Belgrano 560 (7500)  
Tel. (02983) 42-7369

**NECOCHEA**

ELECTRONICA CAMEJO  
Calle 63 N°1745 (7630)  
Tel. (02262) 42-6134

**9 DE JULIO**

MARCELO MILOCCO  
Entre Ríos y Fournier (6500)  
Tel. (02317) 42-4051

**PEHUAJÓ**

TECNOVISION  
Chile 664 (6450)  
Tel. (02396) 47-3849

**PERGAMINO**

N y B ELECTRONICA  
Av. Alsina 1340 (2700)  
Tel. (02477) 42-4741

**PILAR**

GB ELECTRONICA  
Rivadavia 998 (1629)  
Tel. (02322) 43-0443

**SALADILLO**

ELECTRON. SALADILLO  
Alem 3143 (7260)  
Tel. (02344) 45-1309

**SAN ANTONIO DE ARECO**

LABORATORIO AVENIDA  
Belgrano 343 (2760)  
Tel. (02326) 45-6632

**SAN CLEMENTE**

SERVICE GALERIA DORA  
Calle 1 N°2460 Loc 5 (7105)  
Tel. (02252) 43-0852

**SAN NICOLÁS**

SERVITEC  
Blvd. Alvarez 148 (2900)  
Tel. (03461) 45-4729

**SANTA TERESITA**

TAURO ELECTRONICA  
Av. 41 - N°688  
Tel. (02246) 52-0932

**TANDIL**

S.T.A. Tandil  
Alem 846 (7000)  
(0249) 442-0529

**TRENQUE LAUQUEN**

ELECTRONICA LM  
San Martín 322 (6400)  
Tel. (02392) 41-2346

**INTERIOR DEL PAÍS****CATAMARCA**

OMICRON S.R.L.  
San Martín 225 (4700)  
San F. del V. de Catamarca  
Tel (0383) 445-1438

**CHACO**

INSTITUTO TECNICO DE TV  
Av. Hernandarias 750  
(3500) Resistencia  
Tel. (0362) 15 433-3798  
43-5180

**CHUBUT**

FAGTRON ELECTRONICA  
Brasil 253 / 255  
(9100) Trelew  
Tel. (02965) 42-7073  
Rawson, Gaiman, Esquel,  
Trevelin, Lago Pueblo

**CÓRDOBA**

INGENIERIA ELECTRONIC  
Achaval Rodríguez 13  
(5000) Nueva Córdoba  
Tel. (0351) 425-7062

**ELECTRÓNICA CENTRAL**

Tucumán 1979 - Bo. Alta Cord  
(5000) Córgoa  
Tel. (0351) 474-2900

**ABEL CAPALDI**

Paunero 832  
(5800) Río Cuarto  
Tel. (0358) 462-3003

**COHEN TELEVISIÓN**

Entre Ríos 1465  
(5900) Villa María  
Tel. (0353) 461-26004

**MULTISERVICE COSQUIN**

San Martín 1293  
(5166) Cosquín  
Tel. (03541) 45-0222

**ELECTRÓNICA NIVOLI**

Gral. Paz 123  
(2400) San Francisco  
Tel. (03564) 43-5499

**OSCAR J. ORECCHIA**

Sarmiento 25  
(5929) Hernando  
Tel. (0353) 484-6453

**CORRIENTES**

ELECTRÓNICA RUS  
Av. Artigas 1382  
(3400) Corrientes  
Tel. (0379) 446-1099

**RADIO MARCOS**

José Gomez 968  
(3450) Goya  
Tel. (03777) 43-1978

**TELESERVICE LIBRES**

Sitjá Nin 526  
(2120) Paso de los Libres  
Tel. (03772) 421016

**ENTRE RÍOS**

CAPPELLO TV  
Justo José de Urquiza 578  
(3260) Concep. del Uruguay  
Tel. (03442) 42-7877

**ELECTRO SERVICE**

Urdinarraín 342  
(3200) Concordia  
Tel. (0345) 421-4473

**CENTRO DE SERVICIOS**

Santiago Díaz 22  
(2820) Gualeguaychú  
Tel. (03446) 42-8380

**E. RIVAROLA**  
Güemes 803  
(2820) Gualaguaychú  
(03446) 15 55 6368

**SERGIO LOPEZ**  
Alem 758  
(3100) Paraná  
Tel. (0343) 422-1533

**ROQUE DE LA LOYE**  
Cettour 1992  
(3283) San José  
Tel. (03447) 47-0260

**HUGO QUINTI**  
Basualdo y 3 de Febrero  
(3153) Victoria  
Tel. (03436) 42-1783

**JUJUY**  
**ELECTRÓNICA CORONEL**  
Mitre 451  
(4500) San Pedro  
Tel. (03884) 42-0969

**TEDMAZ**  
San Martín 1084  
(4600) San S. de Jujuy  
Tel. (0388) 422-2526

**LA PAMPA**  
**OSCAR MAURICHAU**  
Calle 117 N°86  
(6360) Gral. Pico  
Tel. (02302) 43-6915

**TECNOCYF**  
Av. Roca 179  
(6300) Santa Rosa  
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

**LA RIOJA**  
**TELECOLOR**  
Lamadrid 435  
(5300) La Rioja  
Tel. (03822) 15 69 7357

**GABY ELECTRÓNICA**  
El Maestro 190  
(5360) Chilecito  
(03825) 42-4046

**MENDOZA**  
**CAMPAGNA SERVICE**  
San Martín 2086  
(5500) Mendoza  
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

**CUELLO TELEVISIÓN**  
Alem 458  
(5600) San Rafael  
Tel. (0260) 442-8744

**MISIONES**  
**CASA RODRIGUEZ**  
Alte. Brown 25  
(3334) Puerto Rico  
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

**ELECTRON. MEGATONE**  
Combate de Obligado 247  
(3315) L. N. Alem  
Tel. (03754) 42-1236

**ELECTRÓNICA FIGUEMAR**  
Francisco de Haro 4577  
(3300) Posadas  
Tel. (0376) 445-8994

**NEUQUÉN**  
**LAB. ELECTR. NEUQUÉN**  
Int. Cháneton 324  
(8300) Neuquén  
Tel. (0299) 15 419 3775

**ZENER ELECTRÓNICA**  
Elordi 614  
(3370) San Martín de Andes  
Tel. (02972) 42-5155

**RUBÉN SOSA PAGANO**  
Ejército Argentino 229  
(8340) Zapala  
Tel. (02942) 42-1980

**RÍO NEGRO**  
**TRIEE SH**  
Alem 233  
(8500) Viedma  
Tel. (0294) 45-0646

**ELECTRONICA DANHER**  
Elflein 445  
Bariloche  
Tel. (0294) 45-2434

**SALTA**  
**TOTAL SERVICE**  
Alvarado 1066  
(4400) Salta  
Tel. (0387) 431-7256

**INFORMÁTICAS CLICK**

9 de Julio 380

(4190) Rosario de la Frontera

Tel. (03846) 48-3394

**SANTA CRUZ**

MASA MAGNETRON

Juan B. Justo 598

(9400) Río Gallegos

Tel. (02966) 43-3394

**SANTA FE**

ELECTRÓNICA INTEGRAL

Dante ALIGHIERI 2192

(2170) CASILDA

TEL. (03464) 15 50-8360

**ELECTRÓNICA ESPAÑA**

España 1054

(6100) Rufino

Tel. (03382) 15 45-7323

**FRANCESCONI ELECTRO.**

Blvd. Roca 475

(2300) Rafaela

Tel. (03492) 42-2292

**SEEKER**

Alberdi 573

(2000) Rosario

(0341) 430-6784

TV, Microondas, Pequeños.

**SIMATIC**

Paraguay 1374

(2000) Rosario

Tel. (0341) 426-0769/3328

**TOTAL SERVICE**

Fdo. Zuviría 5321

(3000) Santa Fe

Tel. (03423) 484-1001

**ACONCAGUA ELECTRON**

Mitre 680

(2600) Venado Tuerto

Tel. (03462) 46-3587/88

**SANTIAGO DEL ESTERO**

ING. RAUL BARCHINI

Rivadavia 833

(4200) Santiago del Estero

Tel. (0385) 4213872/4223755

**ELECTRO NORTE**

Maipú 169

(4230) Frías

Tel. (03854) 42-2416

**SAN LUIS**

ELECTRÓNICA VARGAS

Pueyrredón 1176

(5730) V. Mercedes

Tel. (02657) 42-1934

**ELECTRÓNICA LASER**

Lavalle 1498

(5700) San Luis

Tel. (0266) 442-0842

**SAN JUAN**

TELE-AUTO

Mitre 641 Oeste

(5400) San Juan

Tel. (0264) 421-4329

**TIERRA DEL FUEGO**

SC ELECTRÓNICA

Venezuela 405

(9420) Río Grande

Tel. (02964) 15 56-5830

**TUCUMÁN**

ELECTRÓNICA ROJAS

Jose Colombres 156

(4000) S. M. de Tucumán

Tel. (0381) 430-6330

# CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y de mantenimiento necesarios para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario, que se adjunta]

## DATOS DE LA COMPRA

Modelo: \_\_\_\_\_ Adquirido en: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ N° Factura: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL COMPRADOR


Nombre y Apellido: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_



ACCESORIO  
BATIDOR



EXCLUSIVO  
ORGANIZADOR  
DE ACCESORIOS



VASO MEDIDOR  
DE 600 mL



REGULADOR  
ELECTRÓNICO  
DE VELOCIDAD



TERMINACIONES  
EN ACERO INOXIDABLE

[www.peabody.com.ar](http://www.peabody.com.ar)

Fabricado y comercializado  
por Golmund S.A.  
Humboldt 2355, 1º Piso  
C1425FUE Buenos Aires,  
Argentina  
CUIT: 30-70860387-9  
Origen: Argentina

Atención Service  
(011) 4775-8588

**PEABODY**  
SMARTCHEF

